



1



Montieren Sie das Gateway fachgerecht an die Tragschiene in Ihrem Schaltschrank.

HINWEIS: Beachten Sie dafür auch die Informationen in der Betriebsanleitung Ihres Gateways.


2



Verbinden Sie Ihren PC und das Gateway mit einem Micro-USB-Kabel.


Das Gateway kann, muss dafür aber nicht an die Stromversorgung angeschlossen sein. Der Strom über das USB-Kabel reicht aus.

3



Geben Sie in Ihrem Browser diese Adresse ein:
<http://192.168.123.1/smac>

4

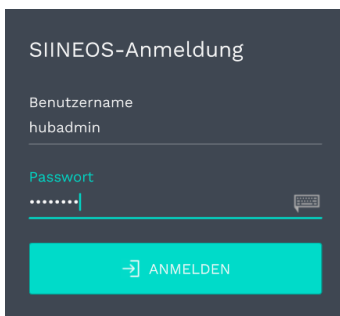

Loggen Sie sich mit den initialen Benutzerdaten (hubadmin/hubadmin) ein.

Die SIINEOS-Management-Console öffnet sich.

Super! Sie haben das Gateway erfolgreich angeschlossen. Jetzt geht es ans Konfigurieren der Netzwerkumgebung und Schnittstellen. Schauen Sie dafür am besten in das Benutzerhandbuch der jeweiligen SIINEOS-Version. Diese finden Sie in der SIINEOS-Software auf der Seite "Übersicht".

